

FILSTAR OPTION ドレンカップ DCシリーズ 取扱説明書


この度はドレンカップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

下記の内容をよく読み充分にご理解したうえでご使用下さい。

尚、下記の作業における事故、損害等については弊社一切の責任を負えません。ご了承下さい。



1

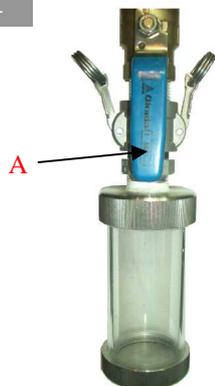


FILSTARドレンバルブが閉になっている事を確認して下さい(必要であればFILSTARへの供給を止めて下さい)

FILSTARドレンバルブにドレンカップを取付して下さい(Rcネジ ねじ込み)

FILSTARドレンバルブを閉にして下さい。(A)

ドレンバルブより液が落ちてきます。

4

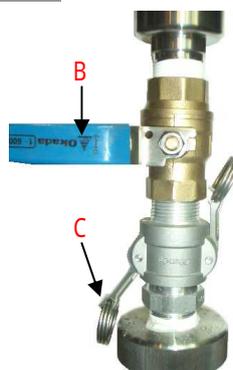

カップを取外には、まずFILSTARドレンバルブを閉にします。(B)


カップを手で押さえ片側のレバーを下へ引きます。(C)

2



時間と共にカップ内にスラッジが沈殿してきます(サンプルにより沈殿時間が異なります)

5

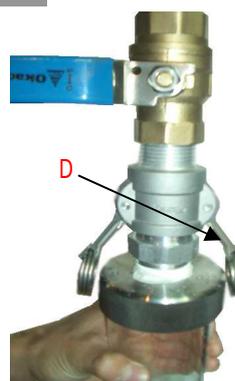

カップが落ちないように手で押さえ反対側のレバーも下へ引きます。(D)

3



ある程度スラッジが沈殿したら取外します(詰まる可能性があるためカップ内に目一杯溜めず多くても八分目程度)

6



カップをしっかり持って真下へ引くと外れます(抜け難い時は左右に数回廻すと抜けやすくなります)

取外したらカップ内のスラッジを除去して下さい 必要に応じカップの蓋を取外し清掃して下さい・別紙2参照

清掃後、逆の手順で再度取付、最後にFILSTARドレンバルブを閉にし、液が落ちてくる事を確認して下さい。

ご注意下さい

- ・ドレンカップは透明な部分は衝撃に弱く、割れやすい為、取り扱いには充分ご注意下さい。
- ・カップを取外すと若干液が落ちてきます。取外しの際はバケツ等の水受けの準備をお願い致します。
- ・カップを取外した際にはレバーカップに付着したスラッジも除去して下さい。